




INSTALLATIE INSTRUCTIES

VOOR ZWEVENDE PLAATSING



Geachte klant,

Wij danken je voor de aankoop van onze Parky vloer. Wij vragen je nadrukkelijk om deze plaatsingsinstructies met de grootste aandacht te lezen. Indien deze instructies niet nageleefd worden, zal de plaatser volledig verantwoordelijk geacht worden.

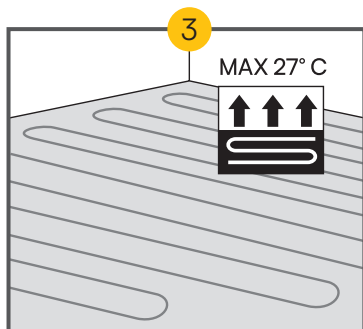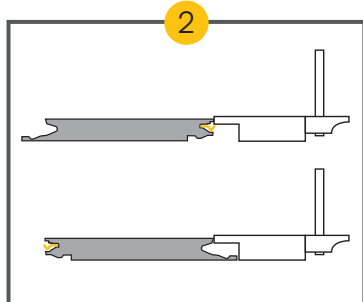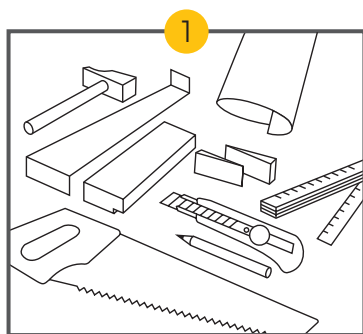

INSTALLATIEMATERIAAL 1

- Parky Installatieset
(Aanslagblok - Afstandsblokjes - Slagijzer)
- Ondervloer:
 - Parky met geïntegreerde kurklaag:
Parky dampfolie
 - Parky zonder geïntegreerde kurklaag:
Basic of Silent ondervloer
- Parky vochtbestendige tape
- Hamer, potlood, zaag, breekmes en meter








Gebruik geen lijm, schroeven of nagels bij het zwevend plaatsen van Parky. Voor verlijmde plaatsing zie instructies op www.par-ky.com bij downloads.

Sla nooit rechtstreeks met een hamer op de planken. Gebruik altijd het aanslagblokje om de randen van de planken te beschermen. 2

VLOERVERWARMING EN -KOELING 3

Parky vloeren kunnen op vloerverwarming en -koeling geïnstalleerd worden. Volg hiervoor de instructies van de fabrikant. De maximale contacttemperatuur van de vloer mag niet hoger zijn dan 27°C. Meer installatie instructies voor vloerverwarming en -koeling vind je op www.par-ky.com.

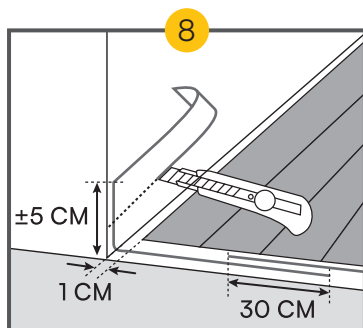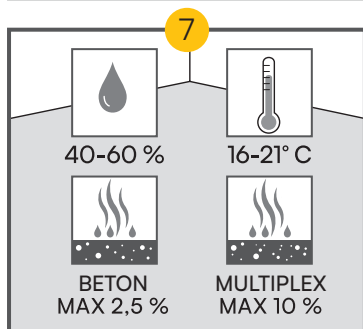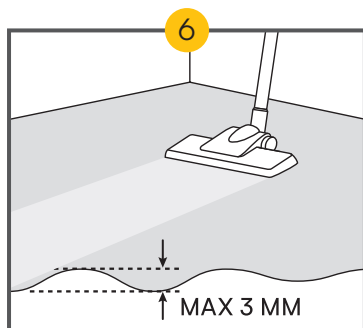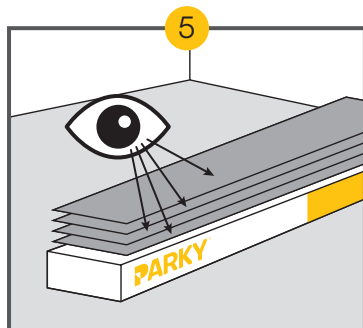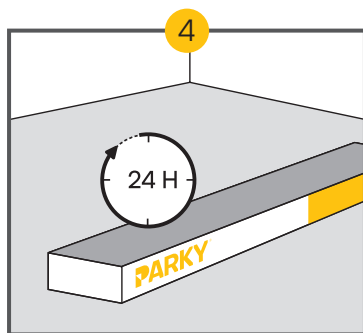

OPSLAG

Bewaar dit product in een perfect gedroogd en beschermde ruimte met een luchtvochtigheid van 40 tot 60% en een temperatuur van 16 tot 21°. Om vervorming te vermijden mogen de pakken niet rechtstreeks met de grond in contact komen of in direct zonlicht geplaatst worden. Opgepast: open de pakken pas op het moment van de plaatsing.

VOORBEREIDING

Plaats de Parky dozen 24u voor de installatie in de kamer. De pakken moeten in het midden van de ruimte staan en zeker nooit tegen een muur. 4 Open de pakken vlak voor de installatie. Bekijk iedere plank goed. Verwerk geen planken met gebreken tijdens de plaatsing. 5

Opmerking: Fineerparket is een natuurlijk materiaal en daardoor uniek. Je kan geen 2 identieke planken aantreffen. Kleine schakeringen in kleur en structuur zijn normaal. Kleine natuurlijke kenmerken zoals knoepjes, mineralen,... worden toegelaten en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de vloer. We raden ten sterkste aan om slechts 1 productiebatch per ruimte te plaatsen om een zo uniform mogelijk resultaat te bekomen. Het productienummer staat op de groef van elke plank en we raden aan om geen 2 productiebatches te mengen.



Defecten in de ondervloer moeten hersteld worden. De ondervloer moet:

- Proper en stofvrij zijn 6
- Vast zijn. Alle losse stukken moeten terug vastgehecht worden.
- Vlak zijn. Maximum hoogteverschil is 3 mm over 2 meter. Oneffenheden van meer dan 1 mm over een lengte van 20 cm moeten uitgevlakt worden. 6
- Droog zijn. De vochtigheid moet minder dan 2,5% zijn voor installatie in een chape zonder vloerverwarming, 2% in een chape met vloerverwarming, 0,6% in een anhydriet chape en 10% in multiplex.

Parky-vloeren zijn geschikt voor alle binnenruimtes, behalve natte ruimtes (bijv. badkamers, kelders). Ze kunnen overal worden geïnstalleerd, op voorwaarde dat de omgevings- en ondervloeromstandigheden onder controle zijn. Zorg ervoor dat de ondervloer droog en vlak is en voorzien van een correct geplaatste dampfolie. De relatieve luchtvochtigheid binnenshuis moet tussen 40-60% liggen en de temperatuur tussen 16-21°C. 7

DE ONDERVLOER 8


- Voor de collecties met een geïntegreerde kurklaag volstaat een vochtscherm onder de vloer. Wij raden aan onze dampfolie te gebruiken. Deze heeft een dikte van 150 micron. Zorg dat er een overlapping is van 30 cm en laat het plastic 5 cm doorlopen op de muur. Kleef de randen van de folie aan elkaar met de Parky vochtbestendige tape. Zorg ervoor dat er geen gaten in de folie komen.
- Indien jouw vloer geen geïntegreerde kurklaag heeft, voorzie dan een verende ondervloer (Basic of Silent ondervloer). In vochtige klimaten of bij risico van opstijgend vocht in de muren raden we aan om de ondervloer 5 cm te laten doorlopen op de muur of vochtbestendige tape te gebruiken om te vermijden dat het vocht uit de muur de vloer en plinten aantast.

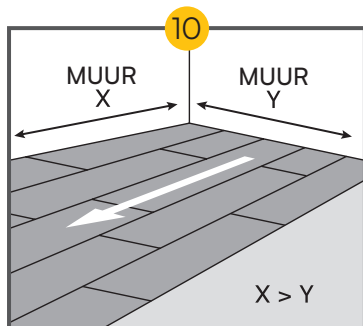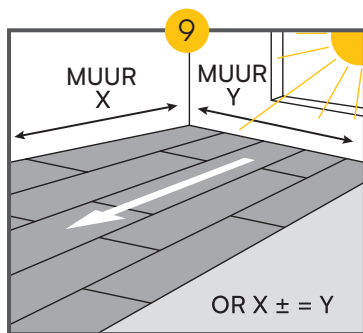

LAYOUT

We raden aan om de planken naar het licht toe te leggen of in dezelfde richting van de langste muur. 9 10


Opmerking: Sommige houtsoorten zijn gevoelig aan kleurveranderingen onder invloed van UV licht. Het is een natuurlijk fenomeen dat kleuren soms donkerder of lichter worden doorheen de tijd.

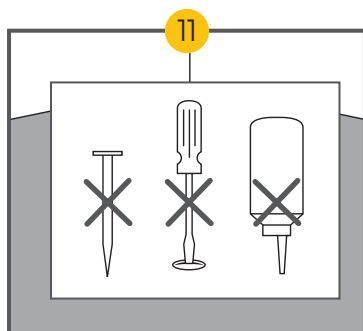

INSTALLATIE


We raden aan om bij installatie planken uit verschillende dozen te mengen om een harmonieus geheel te bekomen.

Parky maakt gebruik van het Unifit X® systeem 11 voor het installeren van zwevende vloeren zonder lijm, nagels of vijzen. 12 Door gebruik te maken van een klik-tand-en-groef systeem worden de planken bij elkaar gehouden. Dit systeem is sneller en foutloos.

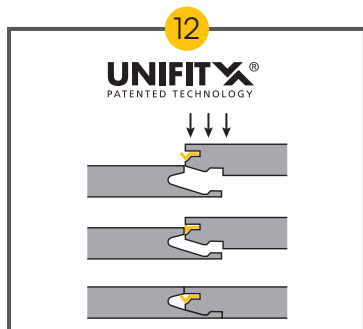






Parky is een echte houten vloer. Voorzie dus voldoende uitzettingsruimte aan iedere muur, rond verwarmingsbuizen en langs iedere hindernis op het oppervlak (zoals bv deurlijsten,...).

De minimum uitzettingsruimte is 10 mm of 1 mm per lopende meter. De uitzettingsruimtes kunnen weggewerkt worden met plinten die vastgehecht worden aan de muur maar NOOIT aan de vloer. Vloeren die langer of breder zijn dan 10 m moeten met een T-profiel extra uitzettingsruimte krijgen. 13

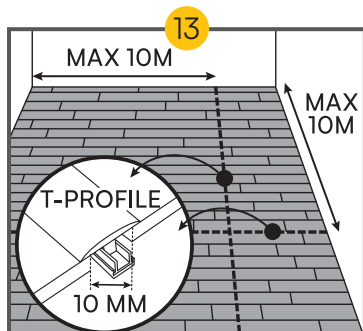

Als er zich zware/vaste voorwerpen (bv keuken-eiland, ingebouwde kasten, zware kachels) op de vloer bevinden, fungeren ze als een muur. Ook hier moet je dus de minimale uitzettingsvoeg voorzien.

Voor een vlottere plaatsing monteert je de eerste drie rijen verwijderd van de muur zodat je tijdens de montage op de planken kunt zitten. Schuif vervolgens de eerste drie rijen tegen de muur, met de afstandsblokjes ertussen.

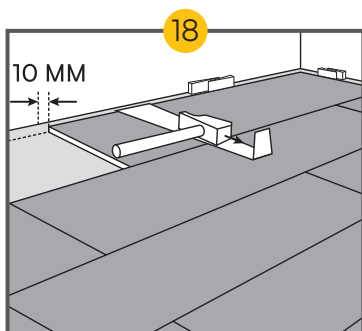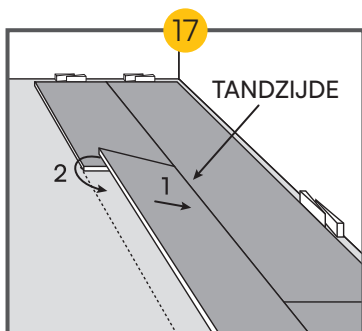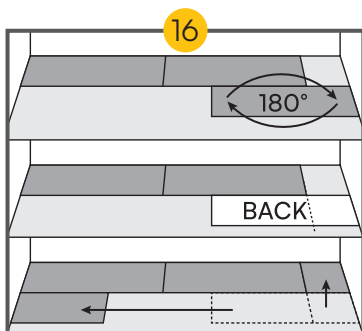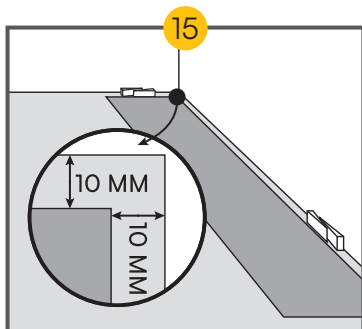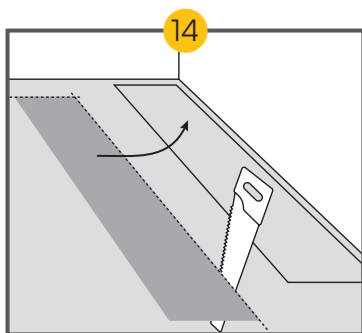

DE EERSTE RIJ

Zaag van de eerste plank de tand (van het tand en groef systeem) zowel kops als langs. Voor de overige planken van de eerste rij moet enkel de tand op de langse zijde afgezaagd worden. 14 15 Plaats het uiteinde van de tweede plank schuin in de groef van de eerste plank en laat voorzichtig vallen. Een rubberen hamer kan handig zijn om de verbindingen een tweede keer te controleren en, indien nodig, zachtjes aan te tikken. Zorg ervoor dat de planken van de eerste rij volledig recht liggen.

DE TWEEDE RIJ

Gebruik het reststuk van de eerste rij bij aanvang van de tweede rij (opgelet, er is wel een minimumlengte van 20 cm nodig). 16 Til de volgende plank op in een hoek van 20 à 30 graden, duw de plank in de groef aan de lange kant en schuif deze voorzichtig naar links tot deze het uiteinde van de eerder gelegde plank raakt. Duw de plank stevig neerwaarts naar de vloer toe en dankzij het Unifit X® systeem klikt de verbinding in het uiteinde perfect vast. 17



Controleer steeds elke voeg vooraleer verder te gaan. Tik, indien nodig, voorzichtig aan met een rubberen hamer en stootblok. Zorg ervoor dat je de uitlijning afwisselt, zodat de eindgroeven van de opeenvolgende rijen niet op 1 lijn liggen. We raden aan om minstens 30 cm tussen te laten.


DE LAATSTE RIJ

Laat opnieuw een uitzettingsruimte van 10 mm tussen de laatste plank en de muur. Hiervoor zal je de planken uit de laatste rij in de lengte moeten afzagen. Om de planken in het kliksysteem van de voorgaande rij te plaatsen gebruik je opnieuw het metalen slagijzer uit de Parky installatiekit. 18

DEURLIJSTEN

Zaag opnieuw de planken tot er nog een expansieruimte is van 10 mm. Gebruik het slagijzer als het niet mogelijk is om de plank erin te klikken. 19 20

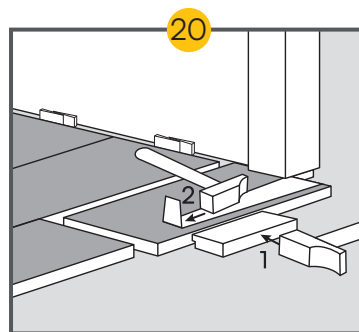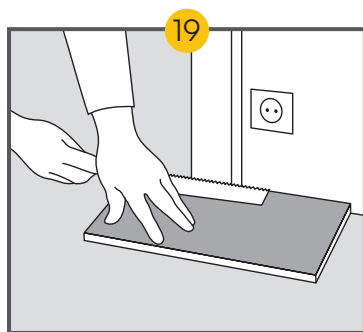


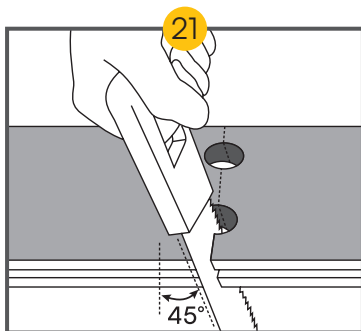

VERWARMINGSBUIZEN

Kijk goed op de tekening hoe je het best de Parky plank verzaagt bij een verwarmingsbuis. Het is belangrijk dat je deze richtlijn volgt om een mooi resultaat te verkrijgen. Rond verwarmingsbuizen kan je de vloer afwerken met silicone.


Het is belangrijk dat deze uitzettingsruimte ook goed is afgesloten zodat er geen vocht in de Parky vloer kan dringen. 21 22

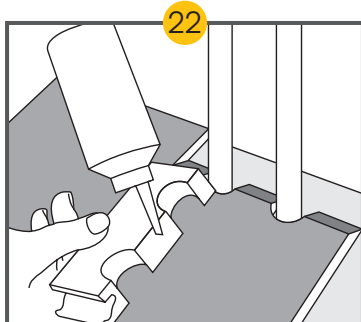

AFWERKING

Daar de vloer lijmloos wordt geplaatst mag je direct na de installatie op de vloer lopen. Verwijder alle afstandsblokjes en plaats de plinten. Opgelet: bevestig de plint NOOIT aan de vloer maar altijd aan de muur. De vloer moet altijd kunnen uitzetten en inkrimpen onder de plint. Gebruik eveneens silicone als er geen plint kan gebruikt worden.

Algemeen kan gesteld worden dat het bovenvlak zodanig moet afgewerkt worden dat er geen vocht in de Parky vloer kan dringen.

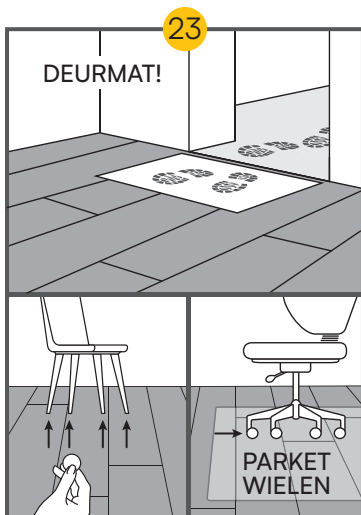

ONDERHOUD EN BESCHERMING 23

Parky wordt het best met 'Parky Wood Floor Cleaner' gereinigd. Parky Wood Floor Cleaner verwijdert vuil zonder de lak aan te tasten en geeft een extra voedende laag waardoor uw vloer nog langer mooi blijft. Raadpleeg de dealer voor hardnekkige vlekken.

Voorzie het volgende om optimaal van jouw vloer te kunnen genieten:

- Viltjes onder stoelen.
- Parket wielen aan bureaustoelen en een beschermingsmat onder de stoel.
- Deurmatten als men rechtstreeks van buitenaf op de Parky vloer komt.



Heb jij je nieuwe Parky vloer geïnstalleerd ?
Deel het met ons !
@parkyfloors #myparkyfloor

PARKY[®]
wood flooring's finest

Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je plaatselijke dealer. Je kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België.

Decospan nv, Industriezone Grensland
Lageweg 33, 8930 Menen - België
tel +32 56 52 88 49 - info@par-ky.com
www.par-ky.com

DECOSPAN[®]