

Installatie instructies

Unifit X®


PARKY®

It's good to live on wood

Geachte klant,

Wij danken U voor de aankoop van onze Parky vloer.


Wij vragen U nadrukkelijk om deze plaatsingsinstructies met de grootste aandacht te lezen. Indien deze instructies niet nageleefd worden, zal de plaatser volledig verantwoordelijk geacht worden.

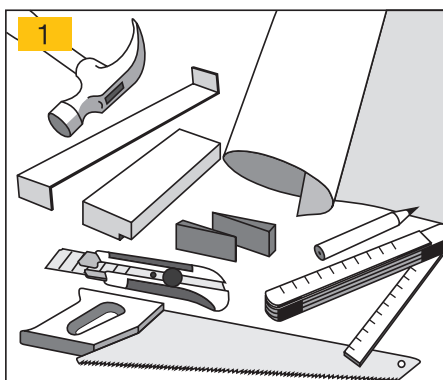

INSTALLATIEMATERIAAL (Tek. 1)






- Parky Installatieset (Aanslagblok - Afstandsblokjes - Slagijzer)
- Ondervloer:
 - Parky MET geïntegreerde kurklaag: Parky Dampfolie
 - Parky ZONDER geïntegreerde kurklaag: Basic of Silent Ondervloer
- Hamer
- Parky vochtbestendige tape
- Potlood
- Zaag
- Breekmes
- Meter

Gebruik geen lijm, schroeven of nagels bij het plaatsen van Parky.

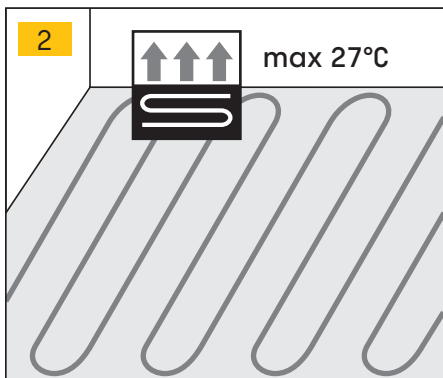

VLOERVERWARMING (Tek. 2)

Parky vloeren kunnen op vloerverwarming geïnstalleerd worden. Volg hiervoor de instructies van de vloerverwarmingfabrikant. De vloerverwarming mag niet warmer worden dan 27°C. Meer installatie instructies voor vloerverwarming vindt u op www.par-ky.com.

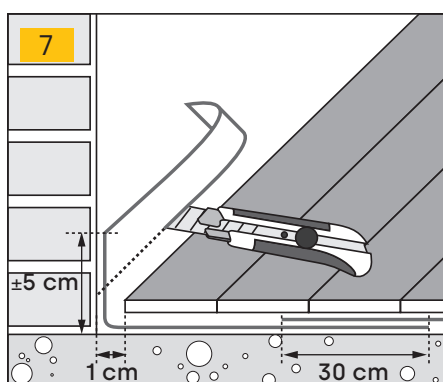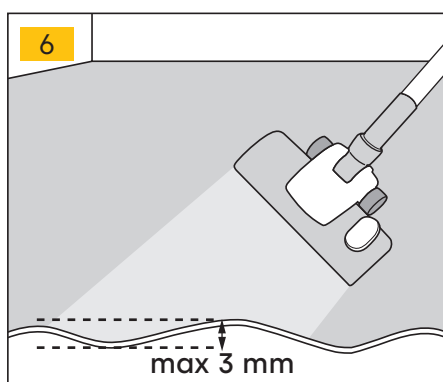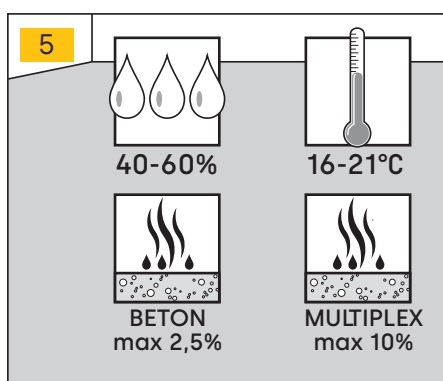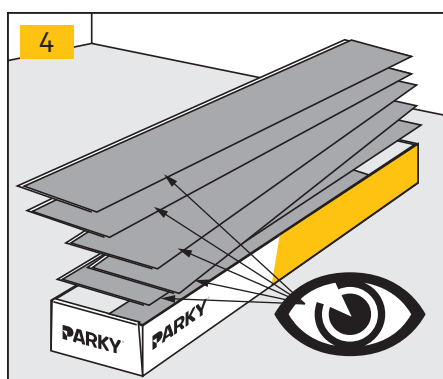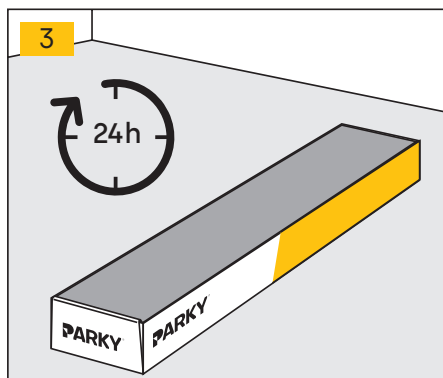

OPSLAG: Bewaar dit product in een perfect gedroogd en beschermde ruimte met een luchtvochtigheid van 40 tot 60% en een temperatuur van 16 tot 21°. Om vervorming te vermijden mogen de pakken niet rechtstreeks met de grond in contact komen. Opgepast: open de pakken pas op het moment van de plaatsing.

VOORBEREIDING: Plaats de Parky dozen 24 u voor de installatie in de kamer. De pakken moeten in het midden van de ruimte staan en zeker nooit tegen een muur. **(Tek. 3)** Open de pakken vlak voor de installatie. Bekijk iedere plank goed. Verwerk geen planken met gebreken tijdens de plaatsing. **(Tek. 4)**

Opmerking: Fineerparket is een natuurlijk materiaal en daardoor uniek. U kan geen 2 identieke planken aantreffen. Kleine schakeringen in kleur en structuur zijn normaal. Kleine natuurlijke kenmerken zoals knoopjes, mineralen,... worden toegelaten en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de vloer. We raden ten sterkste aan om slechts 1 productiebatch per ruimte te plaatsen om een zo uniform mogelijk resultaat te bekomen. Het productienummer staat op de achterkant van elke plank en we raden aan om geen 2 productiebatches te mengen.

Defecten in de ondervloer moeten hersteld worden.

De ondervloer moet:



- Proper en stofvrij zijn
- Vast zijn. Alle losse stukken moeten terug vastgehecht worden.
- Vlak zijn. Maximum hoogteverschil is 3 mm over 2 meter.
- Droog zijn. Het vochtgehalte moet minder zijn dan 2,5% in chape zonder vloerverwarming, 2% met vloerverwarming, 0.6% in anhydrietchape en 10% in multiplex.

In principe kan Parky op iedere ondervloer gelegd worden zolang die maar stevig en vast is. De ideale plaatsingsomstandigheden zijn een temperatuur tussen de 16°C en 21°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en 60%. **(Tek. 5 & 6)**

DE ONDERVLOER (Tek. 7)

• Voor de collecties met een geïntegreerde kurklaag volstaat een vochtscherm onder de vloer. Wij raden aan onze dampfolie te gebruiken. Deze heeft een dikte van 150 micron. Zorg dat er een overlapping is van 30 cm en laat het plastic 5 cm doorlopen op de muur. Kleef de randen van de folie aan elkaar met de Parky vochtbestendige tape. Zorg ervoor dat er geen gaten in de folie komen.


• Indien uw vloer geen geïntegreerde kurklaag heeft, voorzie dan een verende ondervloer (Basic of Silent ondervloer). In vochtige klimaten of bij risico van opstijgend vocht in de muren raden we aan om de ondervloer 5 cm te laten doorlopen op de muur of vochtbestendige tape te gebruiken om te vermijden dat het vocht uit de muur de vloer en plinten aantast.

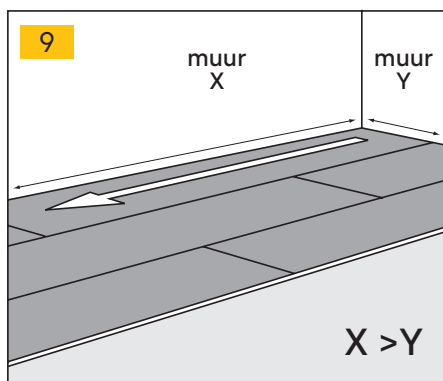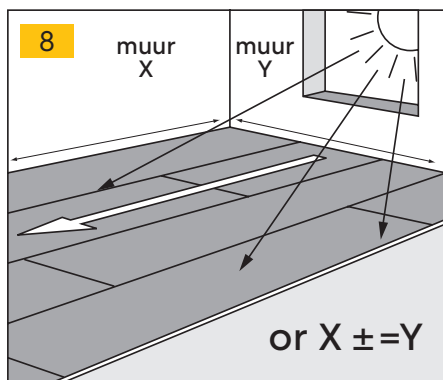

LAYOUT (Tek. 8 & 9)

We raden aan om de planken naar het licht toe te leggen of in dezelfde richting van de langste muur.

Opmerking: Sommige houtsoorten zijn gevoelig aan kleurveranderingen onder invloed van UV licht. Het is een natuurlijk fenomeen dat kleuren soms donkerder of lichter worden doorheen de tijd.

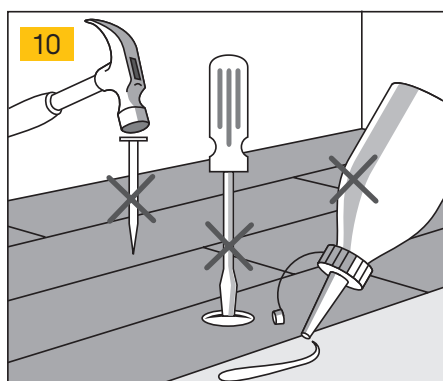




INSTALLATIE




Parky maakt gebruik van het Unifit X[®] systeem (Tek. 12) voor het installeren van zwevende vloeren zonder lijm. Door gebruik te maken van een klik-tand-en-groef systeem worden de planken bij elkaar gehouden. Dit systeem is sneller en foutloos.

Parky is een echte houten vloer. Voorzie dus voldoende uitzettingsruimte aan iedere muur, rond verwarmingsbuizen en langs iedere hindernis op het oppervlak (zoals bv deurlijsten,...).


De minimum uitzettingsruimte is 10 mm of 1 mm per lopende meter.

De uitzettingsruimtes kunnen weggewerkt worden met plinten die vastgehecht worden aan de muur maar **NOOIT** aan de vloer. Vloeren die langer of breder zijn dan 10m moeten met een t-profiel extra uitzettingsruimte krijgen. (Tek. 11)

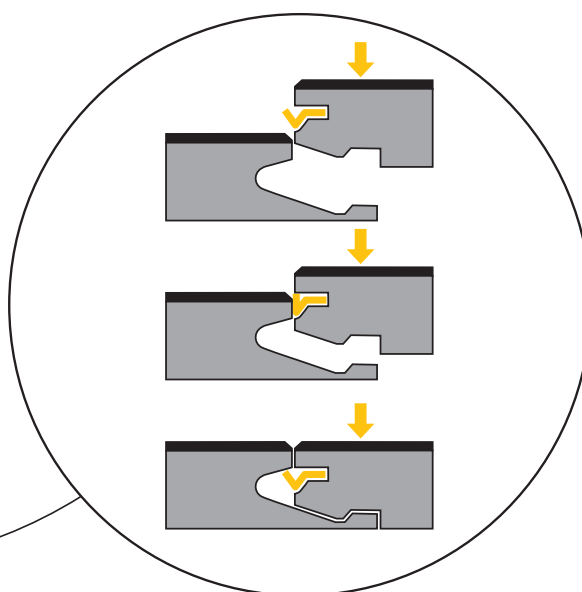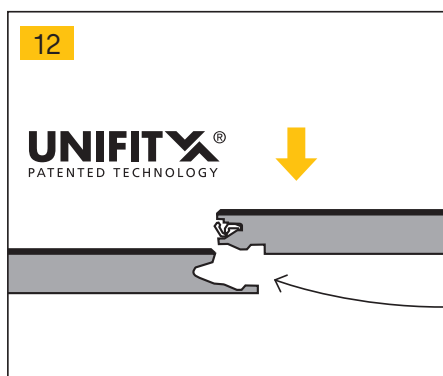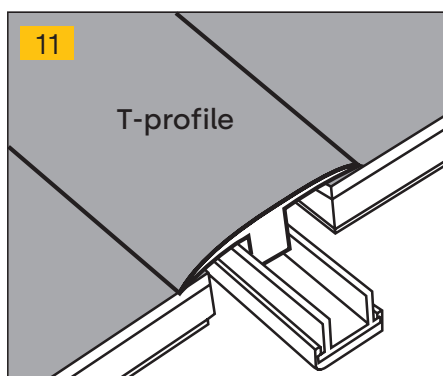


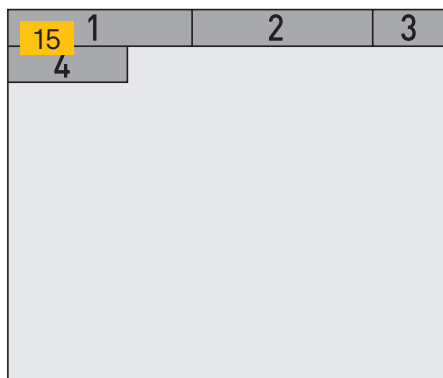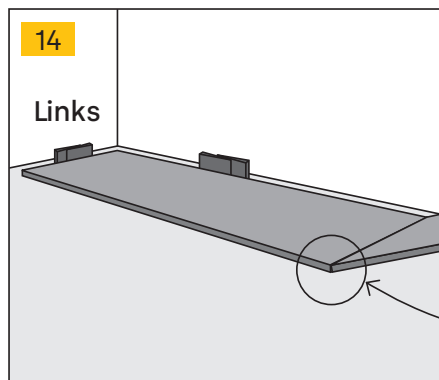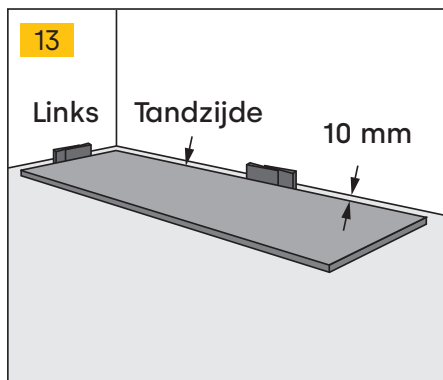

Plaats de Parky vloer parallel met de lange muur van de ruimte. Plaats de vloeren van links naar rechts, met de tandzijde naar de beginmuur gericht. Plaats afstandsblokjes die dienen als uitzetvoeg van 10mm. **(Tek. 13)** De plaatsing is heel eenvoudig dankzij het Unifit X® systeem. De eindverbinding van een plank kan het eenvoudigst en veiligst geplaatst worden door de verbinding naar beneden te duwen. **(Tek. 14)** Een rubberen hamer kan handig zijn om de verbindingen een tweede keer te controleren en, indien nodig, zachtjes aan te tikken.

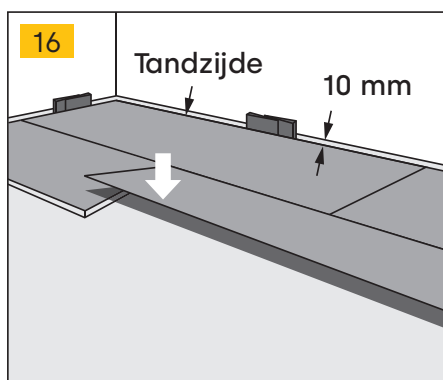

Plaats de eerste 2 rijen overeenkomstig met de afbeelding. Door de eerste 2 rijen te plaatsen zoals aangegeven op de afbeelding krijgt u een rechte rand om de rest van de plaatsing mee te beginnen. De afgezaagde stukken van de eerste en de tweede rij vormen meestal de perfecte beginplanken voor de derde en de vierde rij. Gebruik altijd afstandsblokjes om de juiste afstand van de muur te behouden. **(Tek. 15 & 17)**

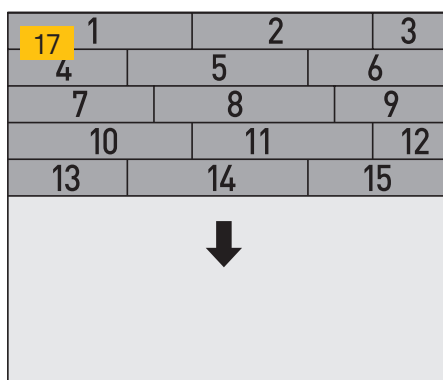



Til de volgende plank op in een hoek van 20 à 30 graden, duw de plank in de groef aan de lange kant en schuif deze voorzichtig naar links tot deze het uiteinde van de eerder gelegde plank raakt. Duw de plank stevig neerwaarts naar de vloer toe en dankzij het Unifit X® systeem klikt de verbinding in het uiteinde perfect vast. Controleer steeds elke voeg vooraleer verder te gaan (tik ze indien nodig, voorzichtig aan met een rubberen hamer en stootblok). **(Tek. 16)**


De laatste rij

Laat opnieuw een uitzettingsruimte van 10 mm tussen de laatste plank en de muur. Hiervoor zult U de planken uit de laatste rij in de lengte moeten afzagen. Om de planken in het kliksysteem van de voorgaande rij te plaatsen gebruikt u opnieuw het metalen slagijzer uit de Parky installatiekit. **(Tek. 18)**

Deurlijsten


Zaag opnieuw de planken tot er nog een expansieruimte is van 10mm. Gebruik het slagijzer als het niet mogelijk is om de plank erin te klikken. **(Tek. 19 en 20)**

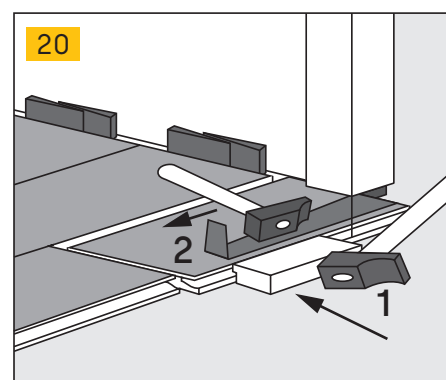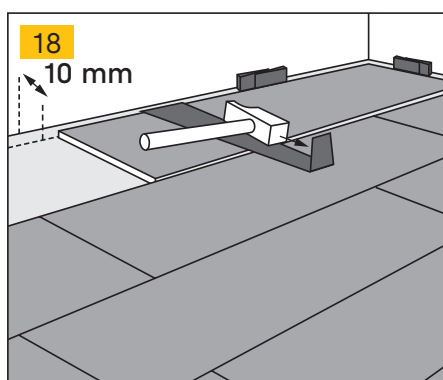

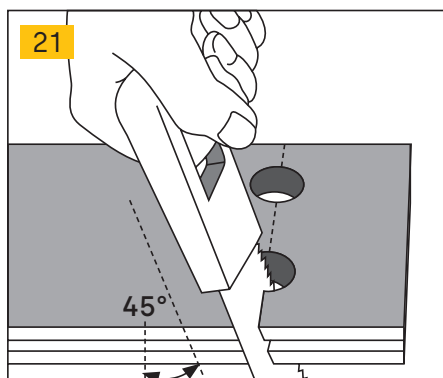

Verwarmingsbuizen

Kijk goed op de tekening hoe je het best de Parky plank verzaagt bij een verwarmingsbuis. Het is belangrijk dat u deze richtlijn volgt om een mooi resultaat te verkrijgen. Rond verwarmingsbuizen kan u de vloer afwerken met silicone. Het is belangrijk dat deze uitzettingsruimte ook goed is afgesloten zodat er geen vocht in de Parky vloer kan dringen. (Tek. 21 en 22)

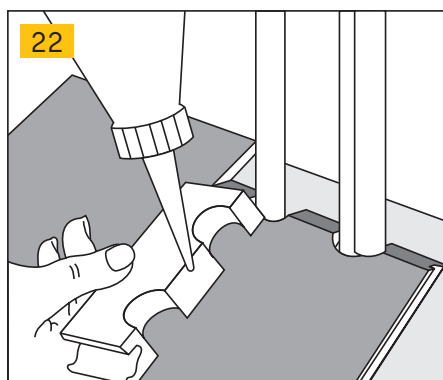

Afwerking

Daar de vloer lijmloos wordt geplaatst mag U direct na de installatie op de vloer lopen. Verwijder alle afstandsblokjes en plaats de plinten. Opgelet: bevestig de plint NOOIT aan de vloer maar altijd aan de muur. De vloer moet altijd kunnen uitzetten en inkrimpen onder de plint. Gebruik eveneens silicone als er geen plint kan gebruikt worden.




Algemeen kan gesteld worden dat u het bovenvlak zodanig moet afwerken, dat er geen vocht in de Parky vloer kan dringen.

ONDERHOUD EN BESCHERMING

Voorzie het volgende om optimaal van uw vloer te kunnen genieten:

- A. Viltjes onder stoelen.
- B. Parket wielen aan bureaustoelen en een beschermingsmat onder de stoel.
- C. Deurmatten als men rechtstreeks van buitenaf op de Parky vloer komt.

Parky wordt het best met 'Parky cleaner' gereinigd. Parky cleaner verwijdert vuil zonder de lak aan te tasten en geeft een extra voedende laag waardoor uw vloer nog langer mooi blijft. Raadpleeg de dealer voor hardnekkige vlekken.

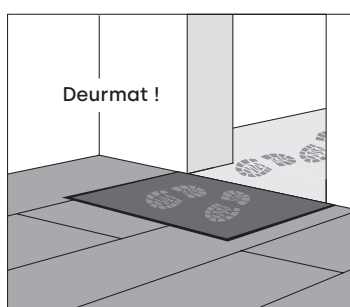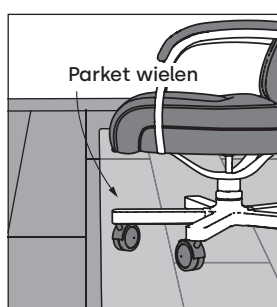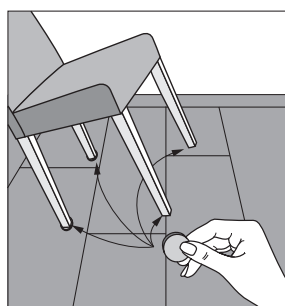

PARKY[®]
It's good to live on wood

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België.

Decospan nv, Industriezone Grensland
Lageweg 33, 8930 Menen - Belgium
tel +32 56 52 88 49 - info@par-ky.com
www.par-ky.com

a product of
DECOSPAN[®]
Wood Solutions